




## Verklebungsanleitung

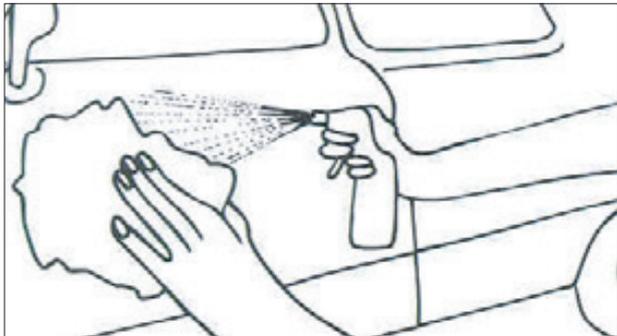


Jeder Untergrund ist verschmutzt, und sollte vor der Verklebung mit Sprit oder Benzin sauber gereinigt werden.

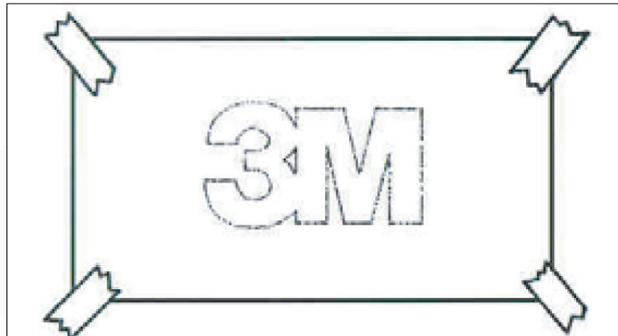


Die Schrift auf die gewünschte Position legen, und mit Klebband fixieren.

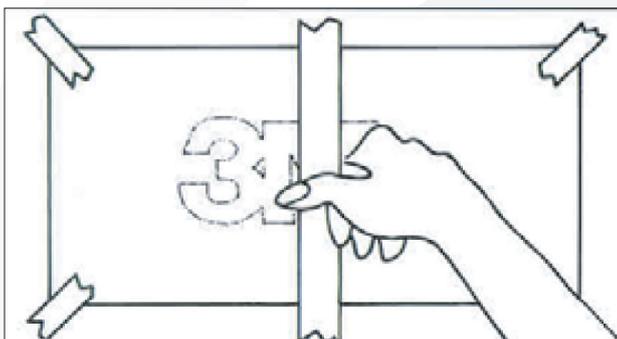


Klebband (Scharnier) über die ganze Breite in der Mitte fixieren.

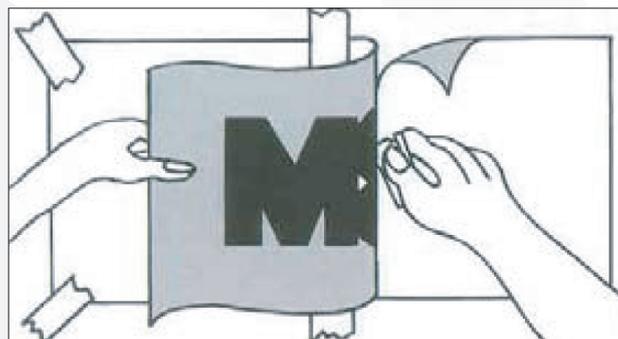

Die Folienhälfte zurückschlagen, das Trägerpapier bis zum Scharnier flachlegen abziehen. Das Schutzpapier mit einem sauberen Schnitt (Messer oder Schere) entlang dem Scharnier schneiden.

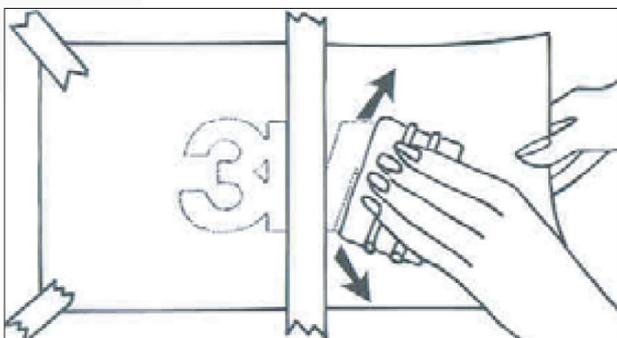

Für die Verklebung die einzelnen Folienstücke zurückklappen und ohne Kontakt mit dem Untergrund flach gespannt halten. Nun von der Mitte aus, beim Scharnier beginnend, die Schrift mit dem Raket kräftig andrücken.

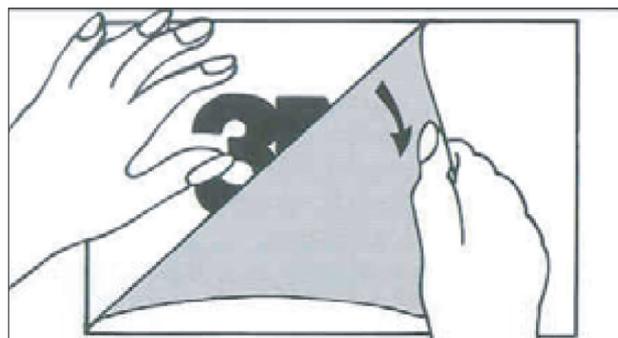

Die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel von 180° langsam abziehen. Und fertig!